

Рекомендации по проектированию и монтажу

Указания к проектированию	2
Размещение пульта управления.....	2
Проектирование систем на базе вентустановок с водяным калорифером	2
Проектирование систем с фреоновым охладителем и ККБ.....	2
Проектирование VAV-систем.....	3
Проектирование систем на базе ПВУ с энтальпийным и роторным рекуператором	3
Проектирование систем с увлажнителем воздуха.....	4
Общие требования к монтажу оборудования	5
Размещение оборудования 350 – 1000 типоразмеров, 2000 Lux (F/W), 2000 Aqua и 2000 Extra	6
Размещение оборудования от 2000 типоразмера [кроме 2000 Lux (F/W), 2000 Aqua и 2000 Extra]	6
Общие технические характеристики вентиляционных установок.....	7
Функции и возможности системы автоматики основных серий вентустановок	8
Вентиляционные установки и увлажнители воздуха	9
Модельный ряд вентиляционных установок Breezart	9
Пример маркировки вентиляционной установки	9
On-line калькулятор для подбора вентиляционных установок	9
Модельный ряд увлажнителей воздуха Breezart.....	10
Специализированное оборудование	10
Приложения	11
Аксессуары и автоматика.....	11
Варианты исполнения вентустановок: Правое или Левое	13
Выбор двух- или трехходового вентиля для смесительного узла	13
Устройство гидрозатвора	14
Состав смесительных узлов	15
Схемы смесительных узлов	15
Расчет диаметра подводящих труб для смесительного узла	16
Мощность, требуемая для нагрева воздуха до заданной температуры	16
Параметры используемых теплообменников.....	17
Охлаждение воздуха и совместимые ККБ.....	20

Указания к проектированию

При проектировании вентиляционных систем на базе оборудования Breezart необходимо изучить эти указания и выполнять изложенные в них требования.

Размещение пульта управления

Пульты управления JLV135 и TPD-283U-H, которыми комплектуются вентустановки, имеют защиту IP20 и IP40, поэтому их необходимо размещать в закрытом сухом помещении без конденсации влаги. Размещать пульт управления ванных, санузлах и других влажных зонах запрещено. Ограничения на размещение остального оборудования указаны в паспорте оборудования.

Проектирование систем на базе вентустановок с водяным калорифером

1. Теплоноситель: вода или пропиленгликоль. **Внимание: использовать этиленгликоль запрещено!**
2. Запрещено эксплуатировать вентустановки с водяным калорифером без теплоносителя, поскольку это может привести к выходу из строя циркуляционного насоса смесительного узла.
3. Для вентустановок с водяным калорифером необходимо учитывать, что при использовании котла с приоритетом ГВС подача горячей воды в калорифер вентустановки может прекращаться, когда включено горячее водоснабжение. Это приводит к отключению вентустановки по аварии «Холодная вода».
4. При проектировании теплового узла для вентустановок с водяным калорифером необходимо на всех ветках (выходах коллектора) предусматривать обратные клапаны для предотвращения обратного тока воды.

Проектирование систем с фреоновым охладителем и ККБ

1. Ориентировочная мощность охлаждения для ККБ составляет **5 кВт на 1000 м³/ч**. Это значение может меняться в зависимости от разности температур снаружи и внутри помещения. Для точного расчета используйте [Калькулятор для расчета систем вентиляции](#)
2. При выборе ККБ типа **Старт/Стоп** следует учитывать, что при недостаточном теплосъеме с испарителя часть фреона будет поступать на вход компрессора в жидкой фазе – это может привести к выходу компрессора из строя. Чтобы этого не происходило, автоматика вентустановки отключает ККБ в следующих случаях:
 - При температуре наружного воздуха ниже +20°C.
 - При обмерзании испарителя (температура испарителя ниже 0°C).
 - При производительности вентилятора ниже 50% (в режиме охлаждения вентустановка должна работать на максимальной скорости).
 - Задержка перед повторным включением компрессора составляет 5 минут.
3. Помимо этого, ККБ типа Старт/Стоп имеет и другие ограничения:
 - При включенном ККБ температура воздуха на выходе притока не регулируется и определяется температурой наружного воздуха, мощностью ККБ и расходом воздуха. Регулировка происходит по датчику температуры воздуха в помещении: когда температура воздуха в комнате становится ниже заданной, ККБ отключается.
 - Требуемая мощность ККБ рассчитывается для заданных условий с помощью калькулятора, при этом также определяется максимально допустимая мощность ККБ. Если фактическая мощность ККБ будет выше максимально допустимой, система может работать нестабильно (будут происходить частые отключения ККБ из-за обмерзания испарителя).

Системы с **инверторным** ККБ лишены указанных недостатков и могут поддерживать температуру воздуха как на выходе приточного канала, так и в помещении.

Подробнее про выбор типа ККБ <https://breezart.ru/features/cooler/>

Проектирование VAV-систем

1. Для создания VAV-системы можно использовать любую приточную или приточно-вытяжную установку Breezart. Дополнительно потребуются модули JL208(DP).
2. Модули JL208 необходимо располагать в непосредственной близости от приводов, чтобы длина соединяющего кабеля была минимальной (в пределах 5...7 метров). При большой длине кабеля из-за наводок возможны небольшие случайные изменения управляющего напряжения на приводе, сопровождающиеся «жужжанием» привода. Допускается увеличение расстояния между модулем и приводом при использовании кабеля с большим сечением.
3. Если VAV-система не имеет распределительной камеры, то все воздуховоды должны разводиться из одной точки, вблизи которой измеряется давление.
4. Рабочее давление должно быть в диапазоне от 25 до 800 Па.
5. При проектировании VAV-систем необходимо делать запас 10...15% по напору воздуха для облегчения балансировки и более стабильной работе системы, в том числе при загрязнении фильтров.
6. В проекте VAV-системы необходимо указывать расчетное давление в точке измерения давления модулем JL208DP для облегчения пуско-наладки.
7. В проекте VAV-системы необходимо указывать зону с максимальным сопротивлением («критическую» зону), падение давление в которой максимально.
8. В проекте VAV-системы для регулируемых зон необходимо указывать значение расхода воздуха не только для положения регулятора Max (100%), но и для положения Min (0%). Расходы воздуха рассчитываются исходя из того, что когда регуляторы всех зон находятся в положении Min фактический суммарный расход воздуха должен составлять не менее 15% от номинального расхода воздуха (рассчитанного по СНиП). Если в системе есть нерегулируемая зона с постоянно открытым клапаном, и расход через нее составляет не менее 15% от номинального расхода, то для регулируемых зон можно задавать любой расход в положении Min, в том числе нулевой.
9. Если в VAV-системе используется фреоновый охладитель, работающий от ККБ типа Старт / Стоп, то при включенном охладителе расход воздуха во всех зонах принудительно устанавливается на уровне не ниже 80% (для предотвращения обмерзания испарителя).
10. Для инверторных ККБ с плавной регулировкой производительности необходимо учитывать его минимальную производительность, которая, как правило, составляет 30...40% от номинальной (точное значение указывается в документации на ККБ).
11. Для VAV систем с увлажнением воздуха необходимо поддерживать влажность по датчику в помещении (или вытяжном канале). При этом для канального датчика-ограничителя желательно задавать максимально возможный уровень влажности.

Проектирование систем на базе ПВУ

1. **Внимание!** Вентстановки с энтальпийным и роторным рекуператором запрещено использовать для обслуживания помещений с влагоизбыtkами (бассейны, сауны и т.п.), а также помещений с влажностью воздуха выше 40%.
2. Для ПВУ с энтальпийным рекуператором (RE) необходимо предусматривать отвод конденсата, если влажность вытяжного воздуха превышает 30%.
3. В ПВУ, используемых совместно с увлажнителями воздуха, рекомендуется предусматривать устройство предварительного нагрева приточного воздуха на входе в рекуператор до -15°C. Это снизит время простоя вентиляционного оборудования для разморозки рекуператора.

Проектирование систем с увлажнителем воздуха

1. Увлажнители воздуха Breezart предназначены для поддержания параметров воздуха в жилых помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011:
 - Температура 19 – 23°C.
 - Влажность 30 – 45%.
2. Увлажнители воздуха предназначены для работы в холодный период года, когда влагосодержание наружного воздуха ниже 5...6 г/кг. При этом необходимо учитывать, что увлажнители с плавной регулировкой производительности имеют ограниченный диапазон регулирования. Как правило, минимальная производительность увлажнителя составляет 10...20% от номинального значения. В межсезонье и/или при работе вентилятора вентустановки на низких скоростях требуемая производительность по увлажнению воздуха может оказаться ниже минимально возможной. В этом случае:
 - Адиабатические увлажнители **Breezart** могут переувлажнять воздух.
 - Паровые увлажнители (**Carel** и аналоги) могут, фактически, перейти в режим работы Сарт/Стоп с периодическим сливом воды из бака из-за невозможности поддержания заданных параметров воздуха на выходе.

Такой режим работы в указанных условиях не является неисправностью.

Для предотвращения подобных негативных явлений следует:

- Отключать процесс увлажнения воздуха в межсезонье, когда абсолютное влагосодержание наружного воздуха превышает 5...6 г/кг. Такой уровень влагосодержания достигается при параметрах наружного воздуха 10...13°C / 60...70% и обеспечивает приемлемые параметры воздуха на выходе без дополнительного увлажнения – около 35% при 22°C.
 - Поддерживать комфортную влажность воздуха по датчику в помещении, а для канального датчика-ограничителя задавать максимально возможный уровень влажности. Для VAV-систем это является обязательным требованием (размещать датчик можно в общем вытяжном канале или в помещении, куда всегда подается воздух).
3. Внимание! Увлажнители воздуха не предназначены для работы в теплый период, когда температура наружного воздуха выше +15°C.
 4. Внимание! Если для питания увлажнителя используется система водоподготовки, то при промывке этой системы необходимо отключать увлажнитель. В противном случае есть риск выхода из строя кассеты и каплеуловителя.
 5. Секции увлажнения Breezart и камеры парораспределения для паровых увлажнителей предназначены для монтажа в приточном канале и должны располагаться **после вентустановки**.
 6. Температура воздуха на входе секции увлажнения Breezart должна быть **не ниже +16°C**.
 7. Питающая вода должна соответствовать гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды.
 8. Система слива воды должна выполняться с гидрозатвором.
 9. Максимальное испарение воды увлажнителя Breezart: 11 кг/час воды на 1000 м3/час расхода воздуха. Точное значение зависит от поддерживаемой влажности и разницы влагосодержания воздуха на входе и выходе увлажнителя.
 10. Ориентировочный расход воды увлажнителя Breezart: $2 * E$ кг/час, где E – фактическое испарение воды в кг/час. Точное значение зависит от качества воды и настроек увлажнителя, а также кол-ва циклов слива воды из поддона в сутки.

Общие требования к монтажу оборудования

Требования к монтажу изложены в Паспорте к оборудованию. Ниже приводятся основные требования, применимые к большинству видов оборудования Breezart.

1. Монтаж оборудования выполняется по проекту, который должен быть разработан квалифицированным проектировщиком в соответствии с разделом **Указания к проектированию** этого документа.
2. К монтажу, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту оборудования допускаются только лица, изучившие его устройство, правила техники безопасности и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности, а также имеющие допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 вольт.
3. Ограничения на расположение вентустановок:
 - Вентиляционные установки запрещено монтировать в таком положении, когда их вход (воздхозабор) расположен сверху, так как в случае попадания снега внутрь приточной установки и его таяния вода проникнет в калорифер и систему автоматики.
 - Вентиляционные установки с водяным калорифером запрещено монтировать в таком положении, когда входная и выходная труба калорифера расположены вертикально.
 - Монтаж смесительного узла допускается только в положении с горизонтальной осью насоса. Насос не должен работать без воды при пуско-наладке и эксплуатации. Если после пуско-наладки предполагается длительный простой установки без воды, необходимо снять мотор с насоса и слить остатки воды из корпуса.
4. Вентиляционные установки могут иметь напряжение питания 220В/1 фаза или 380В/3 фазы. Тип электропитания указывается на шильде, размещенном на корпусе. Подключение питающего напряжения несоответствующего типа может привести к выходу вентустановки из строя!
5. Для вентиляционных установок с 3-х фазным электропитанием необходимо предусматривать защитное отключение по току перегрузки и контролю фаз в случае пропадания одной из питающих фаз согласно нормам ПУЭ.
6. Для профилактической замены фильтра, обслуживания вентустановки и системы автоматики необходимо обеспечить свободный доступ к сервисным люкам и клеммной коробке, а также возможность полного демонтажа вентустановки в случае ее неисправности. Расстояние для обслуживания должно быть не менее ширины или высоты вентустановки, в зависимости от расположения сервисных люков, по всей их длине. Дополнительно необходимо предусмотреть беспрепятственный доступ к навесному оборудованию (смесит. узлы, электроприводы и т.п.).
7. Вентиляционные установки с водяным калорифером должны быть установлены в помещении с температурой воздуха не ниже +15°C (при температуре +14°C и ниже активируется режим угрозы замораживания калорифера). При длительном простое вентустановки необходимо выполнить консервацию оборудования для полного удаления влаги (описание – см. в паспорте изделия).
8. Для корректной работы регулятора температуры, датчик температуры следует размещать внутри выходного воздуховода, на ровном участке, на расстоянии не менее 50 см от вентустановки (кроме моделей со встроенным датчиком температуры).
9. В случае монтажа вентиляционной установки внутри отапливаемого помещения, во избежание образования конденсата на подающих (приточных) воздуховодах, следует использовать только теплоизолированные воздуховоды.
10. Если вентустановка расположена в неотапливаемом помещении, то она должна работать в непрерывном режиме. Если в процессе эксплуатации возможна ее остановка, то рекомендуется установить в воздуховоды дополнительные воздушные клапаны, которые предотвратят попадание теплого влажного воздуха из обслуживаемых помещений внутрь вентустановки. Отсутствие клапанов приведет к риску конденсации влаги внутри вентустановки во время ее остановки. Если вентустановка смонтирована, но не введена в эксплуатацию, то воздуховоды должны быть отсоединены от нее и закрыты.
11. Запрещено устанавливать вентиляционную установку в местах, где возможно прямое попадание влаги или химически активных веществ (кислот, щелочей и т. п.).
12. Запрещено использовать вентиляционную установку для транспортировки сильно запыленного воздуха или воздуха с содержанием химически активных веществ (кислот, щелочей и т.п.).

Размещение оборудования 350 – 1000 типоразмеров, 2000 Lux (F/W), 2000 Aqua и 2000 Extra

1. Вентиляционные установки 350 – 550 типоразмера серий Lux, Lite и Extra допускается размещать:
 - Под потолком (на штатные кронштейны).
 - На стене вертикально, воздухозабором вниз (на штатные кронштейны).
 - На стене горизонтально (на штатные кронштейны).
 - На полу (напольные кронштейны заказываются и оплачиваются дополнительно).
 2. Приточные установки с электрическим калорифером и вытяжные установки 600 и 1000 типоразмера, приточные установки с водяным калорифером 550 и 1000 типоразмеров, 2000 Lux (F/W), 2000 Aqua и 2000 Extra допускается размещать:
 - Под потолком (на штатные кронштейны).
 - На полу (напольные кронштейны заказываются и оплачиваются дополнительно).
 - *Кроме 1000 Mix PTC и моделей с охладителем F/W:* на стене вертикально, воздухозабором вниз (на штатные кронштейны).
 - *Кроме ПУ с водяным калорифером:* на стене горизонтально (на штатные кронштейны), при горизонтальном размещении 2000 Lux PTC электроблок должен быть расположен сверху.
 3. Приточно-вытяжные установки с энтальпийным рекуператором допускается размещать:
 - На стене, патрубками вверх (на штатные кронштейны).
 - Модели 450 Lux RE и 900 Lux RE допускается размещать под потолком, с горизонтальными патрубками (на штатные кронштейны).
- При любом из допустимых размещений необходимо использовать нижнюю точку подключения для слива дренажа.
4. Увлажнители воздуха 550 и 1000 типоразмеров допускается размещать:
 - Под потолком (на штатные кронштейны).
 - На полу (напольные кронштейны заказываются и оплачиваются дополнительно).

Размещение оборудования от 2000 типоразмера [кроме 2000 Lux (F/W), 2000 Aqua и 2000 Extra]

Вентиляционные установки и увлажнители воздуха от 2000 типоразмера, *кроме 2000 Lux (F/W), 2000 Aqua и 2000 Extra*, допускается размещать и крепить только в соответствии с указанным в маркировке исполнением:

- **PB** – на пол, патрубки расположены на боковых панелях, на существующие опоры.
- **VB** – на пол, патрубки расположены на верхних панелях, на существующие опоры.
- **MB** – на пол, патрубки расположены на боковых и верхних панелях, на существующие опоры.
- **SB** – горизонтально к потолку или иным конструкциям, на существующие подвесы.
- **WB** – на стену, патрубки расположены на верхних панелях, на существующие подвесы.

Общие технические характеристики вентиляционных установок

Общие технические характеристики вентиляционных установок с электрическим калорифером и без калорифера:

1. Класс защиты – **IP40**, необходимо исключить прямое попадание воды на вентустановку.
2. Оборудование, включая пульт управления, должно располагаться в закрытом сухом помещении без конденсации влаги. Температура воздуха в помещении для вентустановок с рекуператором: от +5°C до +30°C; для вентустановок без рекуператора: от 0 до +30°C.
3. Вентустановки 350 – 1000 типоразмеров без рекуператора и модель 2000 Lux PTC допускается размещать в открытых неотапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от -28°C до +45°C и при обеспечении защиты от попадания осадков и скапливания снега на корпусе. При отключении вентустановки, размещенной в неотапливаемом помещении, необходимо обеспечить герметичное перекрытие вентиляционного канала в зоне его перехода в теплое помещение для исключения конденсации влаги внутри воздуховодов. Также рекомендуется не обесточивать вентустановку при низких температурах воздуха в помещении.
4. Рабочий диапазон температур наружного воздуха: от -35°C до +45°C, при условии, что мощность электрического нагревателя позволяет поддерживать температуру воздуха на выходе не ниже +5°C. Если в регионах с холодным климатом мощности штатного нагревателя недостаточно для нагрева воздуха на выходе до +5°C, то допускается использовать вентустановку с дополнительной автономной секции фильтрации и нагрева, обеспечивающей требуемую температуру воздуха на выходе.
5. В регионах с холодным климатом рекомендуется использовать опцию AR «Теплый клапан» – управление дополнительным воздушным клапаном с электрическим обогревом.

Общие технические характеристики вентиляционных установок с водяным калорифером:

1. Теплоноситель: вода или пропиленгликоль. **Внимание: использовать этиленгликоль запрещено!**
2. Класс защиты – **IP40**, необходимо исключить прямое попадание воды на вентустановку.
3. Оборудование, включая пульт управления, должно располагаться в закрытом сухом помещении без конденсации влаги при температуре окружающего воздуха от +15°C до +30°C.
4. Рабочий диапазон температур наружного воздуха – от -35°C до +45°C, при условии, что параметры теплоносителя позволяют поддерживать температуру воздуха на выходе не ниже +15°C. Если в регионах с холодным климатом мощности штатного нагревателя недостаточно для нагрева воздуха на выходе до +15°C, то допускается использовать вентустановку с дополнительной автономной секции фильтрации и нагрева, обеспечивающей требуемую температуру воздуха на выходе.
5. В регионах с холодным климатом рекомендуется использовать опцию AR «Теплый клапан» – управление дополнительным воздушным клапаном с электрическим обогревом.
6. Минимальный перепад давления между трубами «прямой» и «обратной» воды – 0,5 Бар.
7. Максимальные рабочие температура / давление воды составляют:
 - Для 550 – 2000 типоразмера: 100°C / 1,0 МПа.
 - От 2500 типоразмера: 130°C / 1,0 МПа или 100°C / 1,6 МПа.

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ОСНОВНЫХ СЕРИЙ ВЕНТУСТАНОВОК

- **Нагрев воздуха** до заданной температуры в диапазоне от +15°C до +40°C для вентустановок с водяным нагревателем и от +5°C до +35°C для вентустановок с электрическим нагревателем (при достаточной мощности калорифера).
- **Охлаждение воздуха** до заданной температуры в теплый период года при наличии охладителя.
- **Увлажнение воздуха** (опция). Вентустановки могут работать [совместно с увлажнителем воздуха Breezart](#) или Carel HumiSteam, обмен данными происходит по шине Modbus, управление влажностью выполняется со штатного пульта вентустановки.
- **10-и ступенчатая регулировка скорости вентилятора.** Минимальная и максимальная скорость вентилятора может настраиваться со штатного пульта управления. Это позволяет в процессе пуско-наладки снижать производительность вентустановки, если она избыточна.
- **Трехуровневая система защиты от замерзания калорифера** (в вентустановках с водяным калорифером). Система автоматики контролирует температуру калорифера и окружающего его воздуха с помощью трех независимых датчиков, что исключает возможность размораживания калорифера в холодное время года из-за неисправности одного из них.
- **Трехуровневая система защиты от перегрева калорифера** (в вентустановках с электрическим калорифером). Если сработали первые два уровня защиты, то при снижении температуры работоспособность вентустановки восстанавливается автоматически.
- **Контроль загрязненности воздушного фильтра.** Цифровой дифференциальный датчик давления, расположенный в блоке автоматики, позволяет измерять степень загрязненности фильтра с высокой точностью от 0 до 100%.
- **Встроенные часы реального времени** (при отключении питания время не сбрасывается).
- **Недельные сценарии** для программирования режима работы и включения / отключения вентустановки по определенным дням недели в заданное время.
- **Функция «Комфорт».** В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной.
- **Функция «Рестарт».** При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания.
- **Воздушное отопление.** Позволяет поддерживать температуру и влажность (при наличии увлажнителя) по датчику в помещении (требуется доп. датчик).
- **Возможность работы в режиме VAV** для независимого управления расходом воздуха в каждом помещении (требуется модуль JL208DP). VAV система позволяет экономить энергию за счет отключения или снижения расхода воздуха в тех помещениях, где в данный момент вентиляция не нужна. VAV система может обслуживать до 20 зон с управлением расходом воздуха по сценариям, с помощью ручного регулятора или датчика CO₂.
- **Удаленное управление.** Существует несколько вариантов удаленного управления вентустановкой: через интернет с помощью любого современного браузера, по Modbus через систему «Умный дом». Описание всех возможностей удаленного управления можно найти на сайте.
- Два дополнительных **порта Modbus RTU** к которым можно подключить пульт, систему «Умный дом», SCADA или компьютер (если они не заняты другим оборудованием).
- **Управление ККБ фреонового охладителя.** Варианты: управление вкл./выкл., управление инверторным ККБ сигналом 0-10В.
- **Управление внешними устройствами** через релейный выход.
- **Удаленное управление вентиляционной установкой от внешних устройств**, таких как гигростат, датчик углекислого газа, пожарная сигнализация и других (включается и настраивается с пульта).

Вентиляционные установки и увлажнители воздуха

Модельный ряд вентиляционных установок Breezart

Серия	Описание
Lite	Приточные установки с электрическим нагревателем. Ограниченные возможности автоматики и упрощенная комплектация.
Lux Lux F/W	Приточные установки с электрическим нагревателем (доступны модели с различной мощностью нагревателя), фреоновым (F) или водяным (W) охладителем.
Mix	Приточная установка с камерой смешения, которая предназначена для поддержания заданного уровня влажности при недостатке электрической мощности (работает совместно с увлажнителем воздуха Breezart).
Lux RE	Приточно-вытяжные установки с электрическим нагревателем (опция) и энталпийным рекуператором с частичным переносом влаги.
Lux RP Lux RP F/W	Приточно-вытяжные установки с электрическим нагревателем, пластинчатым противоточным рекуператором, фреоновым (F) или водяным (W) охладителем.
Aqua Aqua F/W	Приточные установки с водяным нагревателем, фреоновым (F) или водяным (W) охладителем. Комплектуются смесительным узлом: типоразмеры 550–8000 штатно, типоразмеры от 10000 – опционально.
Aqua Cool	Приточно-вытяжные установки с водяным нагревателем и встроенной холодильной машиной (охладителем воздуха). Комплектуются смесительным узлом: типоразмеры 1000–8000 штатно, типоразмеры от 10000 – опционально.
Aqua RP Aqua RP F/W	Приточно-вытяжные установки с водяным нагревателем, пластинчатым противоточным рекуператором, фреоновым (F) или водяным (W) охладителем. Комплектуются смесительным узлом: типоразмеры 1000–8000 штатно, типоразмеры от 10000 – опционально.
Aqua RR, Aqua RR F	Приточно-вытяжные установки с водяным нагревателем, роторным рекуператором, фреоновым охладителем (F). Комплектуются смесительным узлом: типоразмеры 1000–8000 штатно, типоразмеры от 10000 – опционально.
Extra	Вытяжные установки. Не комплектуются автоматикой, совместимы с приточными установками всех серий.
Siber	Для моделей от 2700 типоразмера доступно низкотемпературное исполнение (с секцией преднагрева для работы при температуре наружного воздуха до -50°C).
Medical	Для моделей от 2700 типоразмера доступно медицинское исполнение (для обслуживания «чистых» помещений).

Пример маркировки вентиляционной установки

Breezart 4500 Aqua F-BC 02-214-345 , ТУ 4863 – 001 – 91571174 – 2011



On-line калькулятор для подбора вентиляционных установок

Для автоматического расчета и подбора вентиляционных установок:

- Калькулятор для подбора вентиляционных установок и увлажнителей воздуха
<https://breezart.ru/calc/equip-ventilation-selection/>
- Калькулятор для подбора оборудования Breezart и Airgy серии Pool для вентиляции бассейна
<https://breezart.ru/calc/pool-ventilation-selection/>

Модельный ряд увлажнителей воздуха Breezart

HumiEL	Секции увлажнения с электрическим постнагревателем. Управление только от вентустановки Breezart. Пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха.
HumiEL P	Секции увлажнения с электрическим пред- и постнагревателем. Управление от вентустановки Breezart, либо вентустановки стороннего производителя (в этом случае требуется пульт управления). Пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха.
HumiAqua	Секции увлажнения с водяным постнагревателем. Управление только от вентустановки Breezart. Пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха.
HumiAqua P	Секции увлажнения с водяным пред- и постнагревателем. Управление от вентустановки Breezart, либо вентустановки стороннего производителя (в этом случае требуется пульт управления). Пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха.
HumiStat	Автономные увлажнители воздуха без нагревателей. Комплектуются системой автоматики с пультом управления, воздушным фильтром и вентилятором серии ЕС. Управление влажностью в режиме вкл/выкл.

Внимание!

- Все увлажнители и секции увлажнения комплектуются отдельной системой автоматики, собранной в щите размером 400 x 400 x 150 мм.
- Максимально допустимый расход воздуха через секцию увлажнения равен ее номинальной производительности, при этом необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа секции увлажнения, иначе возможен срыв капель с кассеты.
- Секция увлажнения предназначена для монтажа в приточном канале и должна быть расположена после вентустановки. Температура воздуха на входе секции увлажнения должна быть не ниже 16°C.
- Для обеспечения номинальной производительности увлажнителя или секции увлажнения рекомендуемая температура подаваемой на увлажняющую кассету воды составляет 20–25°C. Если температура воды ниже 20°C, то производительность по увлажнению может быть ниже номинальной. Максимально допустимая температура подаваемой воды составляет 40°C (при более высокой температуре возможно разрушение увлажняющей губки).
- Для секций увлажнения без преднагревателя (серии HumiEL и HumiAqua) расстояние от выхода приточной установки до входа секции увлажнения должно быть не менее 500 мм.



Специализированное оборудование

Информация по вентустановкам для бассейна серии Pool, чиллерам, технологическим осушителям и другому специализированному оборудованию – на сайте www.breezart.ru

Приложения

Аксессуары и автоматика

Пульт JLV135



Пульт JLV135 выполнен в накладном корпусе и имеет цветной сенсорный экран емкостного типа. Диагональ экрана 3,5", разрешение 480 x 320 точек, встроенный Wi-Fi модуль. Может использоваться в качестве штатного пульта управления совместно с вентустановками Breezart, выпускаемыми с июня 2021 года. Для подключения к вентустановке требуется специальный кабель CAB-JLV-15 (длина 15 метров, поставляется в комплекте) или CAB-JLV-30 (длина 30 метров, под заказ).

Поддерживает управление через VNC со смартфона или планшета и автоматическое обновление прошивки через интернет, имеет встроенные датчики температуры, влажности и давления

Пульт TPD-283U-H



Пульт с цветным сенсорным дисплеем диагональю 2,8 дюйма (320 x 240 точек). Может использоваться в качестве штатного пульта управления совместно со всеми вентустановками Breezart, выпускавшимися с 2014 года. Для подключения к вентустановке требуется специальный кабель CAB-TPD-15 (длина 15 метров, поставляется в комплекте) или CAB-TPD-30 (длина 30 метров, под заказ). Пульт предназначен для монтажа в стандартный двухместный подрозетник для кирпича или бетона, либо в накладной бокс EBW.

Модуль JL208 / JL208DP



Модуль управления JL208DP включает все необходимое для создания на базе вентустановки Breezart полноценной VAV системы, обслуживающей до 4-х зон. Этот модуль содержит:

- Датчик давления.
- Блоки управления VAV зонами – 4 штуки.
- Блок питания на 24 В, мощность 45 Вт.
- В комплекте трубка для измерения давления и адаптер для подключения к воздуховоду.

Модуль поддерживает все основные варианты управление зонами.

USB-адаптер BSA-02



Адаптер BSA-02 позволяет подключать вентиляционную установку к компьютеру (через USB-порт) для настройки с помощью программы JL Configurator. Эта программа позволяет выполнять настройку модулей JL208, JL303, контроллеров JL204C7, JL205, JL206 и другого оборудования JetLogic (кроме устаревшего контроллера RCCU).

Для подключения к вентустановке вместо BSA-02 можно использовать модуль JL307 (подключение по локальной сети).

Breezart JL Configurator может работать в операционных системах Windows XP, Windows Vista и Windows 7.

Маршрутизатор PL303

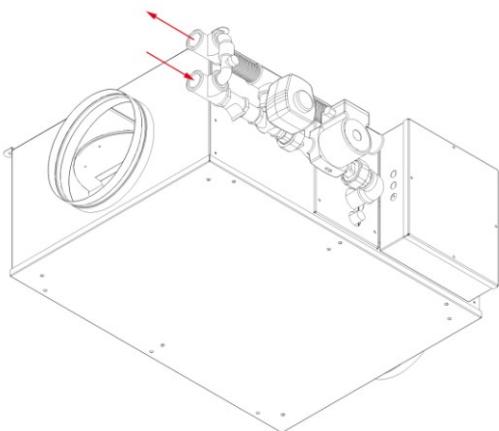


Многофункциональный маршрутизатор / разветвитель для шины ModBus:


- Режим работы «Арбитр RS-485» — позволяет подключить к одному порту вентустановки до трех стандартных пультов TPD-283U-H или других устройств управления (адаптер BSA-02 для подключения к компьютеру, SCADA система).
- Режим работы «Маршрутизатор RS-485» позволяет объединить три разных подсети RS-485 с пересекающимися адресами в одну сеть, с присвоением каждому устройству уникального виртуального адреса.
- Режим работы «Концентратор RS-485» — позволяет объединить в единую сеть 4 физически разных шины RS-485.

Модуль RSCON	Кроссовый модуль RSCON предназначен для подключения устройств с интерфейсом RS-485 к контроллерам Breezart и JetLogic. Модуль позволяет осуществить переход с разъёма RJ-14 на клеммы или наоборот, а также подвести питание к шине +24В. Модуль содержит разъёмы RJ-14 и пружинные клеммы.
Датчик влажности JLS30HC	Цифровой датчик температуры и влажности с выходом Modbus RTU, в комплекте кабель длиной 5 метров с разъемом RJ-12. Датчик предназначен для использования совместно с увлажнителями (секциями увлажнения) Breezart с нагревателями. Позволяет реализовать пропорциональное управление увлажнителем для точного поддержания уровня относительной влажности воздуха. Датчик JLS30HC имеет защиту IP54. Для удлинения кабеля можно использовать кабель КСПВГ 4x0.2 или аналог.
Датчики температуры	Канальный датчик температуры TA230 предназначен для измерения температуры воздуха в канале воздуховода. Погружной датчик температуры TW231 / TW232 предназначен для измерения температуры жидкостей в трубопроводах систем отопления, калориферах систем вентиляции и пр.
Настенный датчик Carel	Для измерения параметров воздуха в помещении можно использовать датчики температуры с выходом NTC и влажности с выходом 0...10В: DPWT011000 – датчик температуры с выходом NTC DPWC115000 – датчик Т с выходом NTC и влажности с выходом 0...10В DPWC111000 – датчик Т с выходом NTC и влажности с выходом 0...1В/4...20mA Погрешность измерения ±0,5°C в диапазоне от +15°C до +30°C (за пределами этого диапазона погрешность измерения будет выше). Габариты датчиков 127×80×30 мм. Датчики температуры с выходом NTC поддерживают только контроллеры Breezart со следующими прошивками: JL204C5M – прошивка от 3.4.1; JL204C7 – прошивка от 1.0.2; JL205 – прошивка от 1.7.1; JL206M – прошивка от 2.4.9
Потенциометр JLC101	Потенциометр JLC101 предназначен для управления расходом воздуха, температурой воздуха и прочими параметрами при использовании совместно с другим оборудованием. Потенциометр выпускается в двух модификациях: - потенциометр 5 кОм; - потенциометр с выходом 0-10В. Варианты цвета: белый. Возможна поставка OEM регулятора без рамки и ручки, который совместим с рамками и ручками ABB арт. 1725-0-1479 и 6599-0-2928

Варианты исполнения вентустановок: Правое или Левое



Правое исполнение
приточной установки

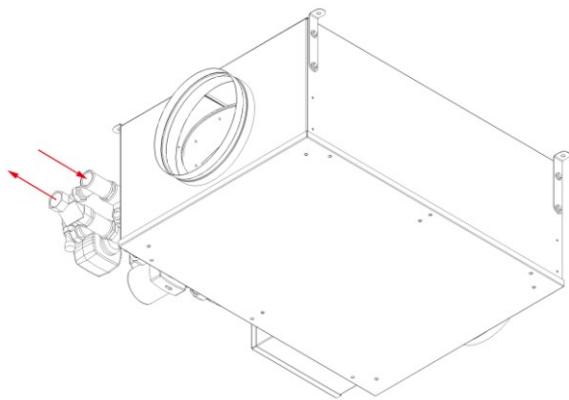

Левое исполнение
приточной установки

Вентиляционная установка с водяным калорифером может быть выполнена в **Правом** или **Левом** исполнении, в зависимости от расположения смесительного узла и блока автоматики. Если на приточную установку, находящуюся в рабочем положении, смотреть со стороны входа (там, где расположен воздушный клапан), то:

- При левом исполнении смесительный узел и блок автоматики будут расположены слева.
- При правом исполнении смесительный узел и блок автоматики будут расположены справа.

Присоединительные трубы смесительного узла при любом исполнении расположены со стороны входа приточной установки (там, где расположен воздушный клапан).

- При правом исполнении входная присоединительная труба (для прямой воды) расположена снизу, а выходная труба (для обратной воды) – сверху.
- При левом исполнении наоборот: входная присоединительная труба расположена сверху, а выходная труба – снизу.

При заказе необходимо указывать вариант исполнения приточной установки.

Выбор двух- или трехходового вентиля для смесительного узла

Выбор типа вентиля определяется параметрами системы теплоснабжения. В общем случае для вентустановок, подключенных к отдельному контуру автономной системы теплоснабжения (например, к газовому котлу в коттедже), требуется узел с трехходовым вентилем; для приточных установок, подключенных к центральной системе теплоснабжения, требуется узел двухходовым вентилем.

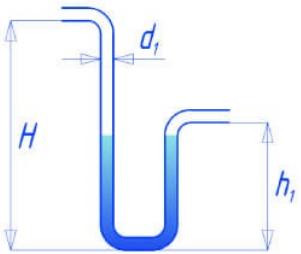
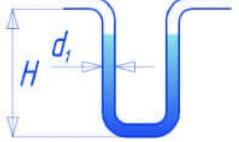
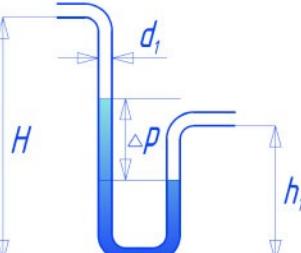
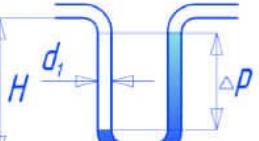
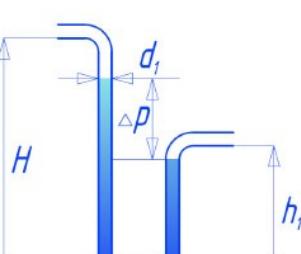
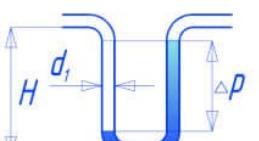
Для определения требуемого типа вентиля при заказе необходимо указывать параметры системы теплоснабжения:

- Тип системы (центральная / автономная).
- Температуры «прямой» и «обратной» воды.
- Для центральной системы: перепад давления между трубами «прямой» и «обратной» воды.
- Для автономной системы: есть ли отдельный насос на контуре приточной вентиляции.

Устройство гидрозатвора

Вентустановка может иметь один или несколько патрубков для слива дренажа. Для нормальной работы вентустановки необходимо **к каждому из патрубков**, через который будет происходить слив конденсата, **подключить индивидуальный сифон**.

Расчет параметров сифона:

Работа сифона при повышенном/пониженном давлении		
Состояние вентустановки	Всасывание	Нагнетание
	$h_1 = \Delta p / 2 + d_1 / 20, \text{ мм}$ $H = \Delta p + h_1 / 20, \text{ мм}$ <p>где Δp – перепад статического давления внутри и снаружи секции, мм.вод.ст</p>	$H = \Delta p + d_1 / 20, \text{ мм}$ <p>где Δp – перепад статического давления внутри и снаружи секции, мм.вод.ст</p>
Покой		
Пуск		
Эксплуатация		

Состав смесительных узлов

Тип вентиля	Трехходовая схема (зависимая)				Двухходовая схема (независимая)				Безнасос сн. сх.
Темп. воды, °C	80/60		90/70		110/...		130/...		
Тип калорифера (расход воздуха)	Насос	Kvs клап.	Насос	Kvs клап.	Насос	Kvs клап.	Насос	Kvs клап.	Kvs клапана
W31 (550 м³/ч)	UPS 15-40	0,63	UPS 15-40	0,63	UPS 15-40	0,63	UPS 15-40	0,63	0,63
W42 (1000 м³/ч)	UPS 25-40	2,5	UPS 25-40	2,5	UPS 25-40	0,63	UPS 25-40	0,63	0,63
W52 (2000 м³/ч)	UPS 25-40	4	UPS 25-40	4	UPS 25-40	1	UPS 25-40	0,63	1
W63 (2700 м³/ч)	UPS 25-60	4	UPS 25-60	4	UPS 25-40	1	UPS 25-40	1	1
W63 (3700 м³/ч)	UPS 25-80	4	UPS 25-80	4	UPS 25-55	1	UPS 25-55	1	1
W85 (4500 м³/ч)	UPS 32-80	6,3	UPS 32-80	6,3	UPS 32-80	2,1	UPS 32-80	1,6	2,1
W85 (6000 м³/ч)	UPS 32-80	8	UPS 32-80	8	UPS 32-80	2,1	UPS 32-80	1,6	2,1
W88 (8000 м³/ч)	UPS 32-80	15	UPS 32-80	15	UPS 32-80	2,7	UPS 32-80	2,1	2,7
W88 (10000 м³/ч)	UPS 40-80	15	UPS 40-80	15	UPS 32-80	4,2	UPS 32-80	2,7	4,2
W88 (12000 м³/ч)	UPS 40-120F	15	UPS 40-120F	15	UPS 40-60F	4,2	UPS 40-60F	4,2	4,2
W99 (16000 м³/ч)	UPS 40-80 F	27	UPS 50-30F	39	UPS 50-60/2F	5,6	UPS 50-60/2F	5,6	5,6

Расчет проведен:


- для трехходовой схемы – без перепада давления между прямой и обратной трубой;
- для двухходовой схемы – при перепаде давлений 0,5 атм и температуре обратной воды 50°C, насос установлен на байпасе, без балансировочного вентиля.

Пример расшифровки кода калорифера со смесительным узлом **W52-S2-25-4-0,63**:

- **W52** – типа калорифера.
- **S2** – смесительный узел с двухходовой схемой (**S3** – с трехходовой схемой, **S0** – с безнасосной сх.).
- **25-4** – насос типа UPS 25-40 Grundfos или аналогичный Wilo.
- **0,63** – Kvs клапана.

Схемы смесительных узлов

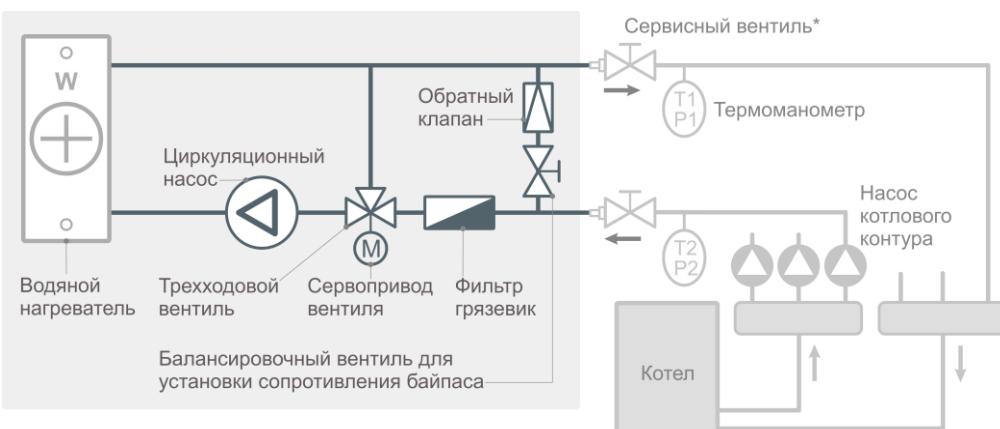
Схема смесительного узла с трехходовым вентилем



* Сервисные вентили должны подключаться к смесительному узлу при помощи соединителей типа «американка» для того, чтобы была возможность демонтажа вентустановки.

Сервисные вентили и термоманометры устанавливаются в соответствии с проектом теплоснабжения и в состав смесительного узла не входят.

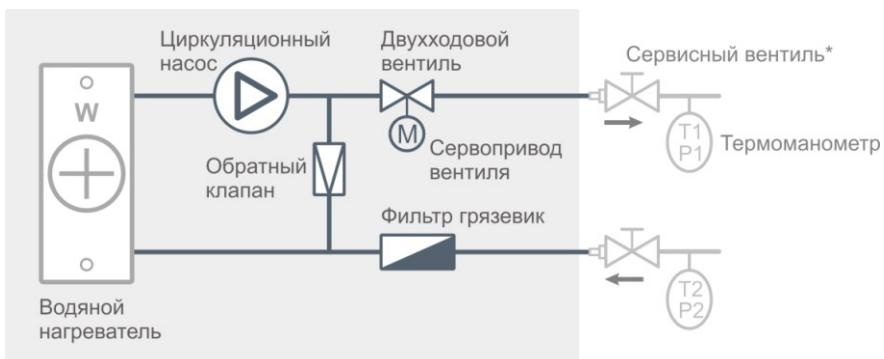Схема смесительного узла с двухходовым вентилем



Расчет диаметра подводящих труб для смесительного узла

Расчет выполнен исходя из максимально допустимой скорости воды в труbe и применим для трасс длиной до 30 м. Для более длинных трасс необходимо выполнять гидравлический расчет для подбора насоса и диаметра труб. Условные обозначения:

- D_u – диаметр условного прохода, мм.
- G макс, т/час – расход воды (тонны/час) при максимально допустимой скорости $V_{\text{макс}}$.
- V макс, м/с – максимально допустимая скорость воды.
- ΔP , Па – потери давления воды на одном погонном метре трубы при $V_{\text{макс}}$.
- ΔT , °C – разность температур прямой и обратной воды.
- Q , кВт – отбираемая у воды мощность.

D_u , мм	G макс, т/час	V макс, м/с	ΔP на 1 п.м., Па	Q кВт, при ΔT воды:		
				20°C	40°C	60°C
15	0,43	0,68	480	10	20	30
20	0,77	0,68	340	18	36	54
25	1,20	0,68	250	28	56	84
32	2,00	0,70	190	47	93	140
40	3,20	0,70	150	76	149	224
50	4,90	0,70	110	114	228	347
60	7,10	0,70	90	164	328	500
80	12,5	0,70	66	292	584	888
90	15,9	0,70	58	369	739	1124
100	19,6	0,70	51	456	912	1388

Мощность, требуемая для нагрева воздуха до заданной температуры

L^* , м ³ /час	Требуемая мощность при расходе воздуха L для нагрева воздуха с $T_{\text{вх}}=28^\circ\text{C}$ до $T_{\text{вы}}$:				
	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
500	8,1	9,0	9,8	10,6	11,5
1000	16,2	17,9	19,5	21,2	22,9
2000	32,4	35,8	39,0	42,4	45,8
3000	48,6	53,7	58,5	63,6	68,7
4000	64,8	71,6	78,0	84,8	91,6
5000	81,0	89,5	97,5	106,0	114,5
6000	97,2	107,4	117,0	127,2	137,4
7000	113,4	125,3	136,5	148,4	160,3
8000	129,6	143,2	156,0	169,6	183,2
9000	145,8	161,1	175,5	190,8	206,1
10000	162,0	179,0	195,0	212,0	229,0
11000	178,2	196,9	214,5	233,2	251,9
12000	194,4	214,8	234,0	254,4	274,8

13000	210,6	232,7	253,5	275,6	297,7
14000	226,8	250,6	273,0	296,8	320,6
15000	243,0	268,5	292,5	318,0	343,5
16000	259,2	286,4	312,0	339,2	366,4

* L – объемный расход «стандартного воздуха» (стандартные условия: t = 20°C, φ=0%, P=101,32 кПа).

Параметры используемых теплообменников

Кол-во рядов – 4, шаг ламелей – 2,5мм

Водяной калорифер (нагреватель)	Водяной охладитель	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во контуров	Падение давления теплоносит., кПа / при расходе жидкости, т/ч	Масса, кг	S теплообмен., м ²
W31	-	320	175	4	7,11 / 0,562	2,37	3,56
W42	C42	400	200	4	10,3 / 0,966	5,5	5,15
W52	C52	500	250	5	24,2 / 1,792	7,32	8,04
W63	C63	600	350	7	38,0 / 3,285	7,98	13,51
W85	C85	800	500	10	74,13 / 5,596	16,48	25,73
W88	C88	800	800	15	116,8 / 10,35	27,58	41,17
W99	C99	1000	1000	19	152,0 / 14,68	39,55	64,33

Фреоновый охладитель	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во рядов	Кол-во контуров	Шаг ламелей, мм	Масса, кг	S теплообмен., м ²	Объем, л
F42	400	200	4	2	2,5	4,6	5,11	0,86
F52	500	250	4	5	2,5	6,0	7,98	1,34
F63	600	350	4	7	2,5	6,6	13,4	2,26
F85	800	500	4	10	2,5	16,2	25,5	4,3
F88	800	800	4	16	2,5	23,7	40,9	6,9
F99	1000	1000	4	20	2,5	34,1	63,9	11,08

Термодинамические данные теплообменников (при стандартном барометрическом давлении 101,32 кПа)

Температура воздуха на выходе водяного калорифера (нагревателя), °C

Калорифер	Tвх/Tвых теплоносителя, °C	При температуре и относительной влажности воздуха на входе:									
		-30°C и 80%			-20°C и 80%			-10°C и 80%			
		L вход, м ³ /час	344	516	688	359	537	716	373	559	745
W31	60/40		16,4	11,0	7,1	20,5	15,8	12,5	24,4	20,4	17,6
W31	80/60		29,6	22,9	17,9	34,3	27,9	23,5	38,5	32,8	28,8
W31	90/70		36,5	28,7	23,2	41,0	33,9	28,8	45,3	38,8	34,2
W31	95/70		37,5	29,5	23,9	42,0	34,7	29,5	46,3	39,6	34,9
W31	110/70		38,0	29,8	24,1	43,1	35,4	30,3	47,1	40,2	35,5
W31	130/70		38,5	30,2	24,8	43,9	35,7	30,8	47,4	41,5	36,1
L вход, м ³ /час		476	714	952	496	743	991	515	773	1031	
W42	60/40		20,0	14,5	10,5	23,9	19,0	15,5	27,5	23,2	20,4
W42	80/60		42,3	36,9	33,1	45,3	40,4	37,0	48,2	43,8	40,7
W42	90/70		49,9	44,0	39,9	52,9	47,6	43,8	55,9	51,0	47,5
W42	95/70		51,6	45,5	41,1	54,6	49,0	45,0	57,6	52,4	48,8
W42	110/70		56,5	49,8	45,0	59,6	53,3	48,9	62,5	56,7	52,6
W42	130/70		63,1	55,4	50,1	66,1	58,9	54,0	68,9	62,3	57,7

L вход, м ³ /час		744	1115	1487	774	1162	1549	805	1208	1611
W52	60/40	20,9	15,3	11,3	24,8	19,8	16,3	28,5	24,2	21,1
W52	90/70	50,4	44,6	40,4	53,5	48,1	44,3	56,4	51,5	48,1
W52	95/70	52,2	46,1	41,8	55,3	49,7	45,7	58,2	53,1	49,5
W52	110/70	57,5	50,7	46,0	60,5	54,2	49,8	63,4	57,6	53,6
W52	130/70	64,4	56,8	51,4	67,4	60,2	55,3	70,2	63,6	59,0
W52	130/70	64,4	56,8	51,4	67,4	60,2	55,3	70,2	63,6	59,0

(продолжение таблицы на следующей странице)

(продолжение таблицы «Температура воздуха на выходе водяного калорифера»)

Калорифер	Твх/Твых теплоносит., °C	При температуре и относительной влажности воздуха на входе:								
		-30°C и 80%		-20°C и 80%			-10°C и 80%			
L вход, м ³ /час	1249	1874	2499	1301	1951	2602	1353	2029	2706	
W63	60/40	22,9	17,1	12,9	26,8	21,7	18,0	30,5	24,7	21,6
W63	80/60	43,3	37,9	34,1	46,3	41,4	38,0	49,2	44,8	41,7
W63	90/70	50,8	45,0	40,8	53,9	48,5	44,7	56,8	51,9	48,5
W63	95/70	52,7	46,6	42,3	55,7	50,1	46,2	58,7	53,6	49,9
W63	110/70	58,2	51,4	46,6	61,2	54,9	50,5	64,1	58,3	54,3
W63	130/70	65,4	57,7	52,4	68,3	61,2	56,2	71,2	64,5	59,9
L вход, м ³ /час	2380	3570	4759	2478	3717	4956	2577	3866	5154	
W85	60/40	22,3	16,5	12,4	26,2	21,1	17,5	29,9	25,5	22,3
W85	80/60	43,9	38,5	34,7	46,9	42,0	38,5	49,7	45,4	42,3
W85	90/70	51,4	45,5	41,4	54,4	49,1	45,2	57,3	52,5	49,0
W85	95/70	53,3	47,3	42,9	56,4	50,8	46,8	59,3	54,2	50,6
W85	110/70	59,1	52,4	47,6	62,2	55,9	51,5	65,1	59,3	55,2
W85	130/70	66,7	59,0	53,7	69,7	62,5	57,5	72,5	65,9	61,2
L вход, м ³ /час	3807	5711	7615	3965	5947	7930	4123	6185	8247	
W88	60/40	22,5	16,7	12,5	26,4	21,2	17,6	30,1	25,6	22,4
W88	80/60	44,0	38,6	34,8	47,0	42,1	38,7	49,9	45,5	42,4
W88	90/70	51,5	45,6	41,5	54,5	49,2	45,4	57,4	52,6	49,1
W88	95/70	53,5	47,4	43,1	56,5	50,9	47,0	59,4	54,3	50,7
W88	110/70	59,4	52,6	47,8	62,4	56,1	51,7	65,3	59,5	55,4
W88	130/70	67,0	59,3	54,0	69,9	62,8	57,8	72,8	66,1	61,5
L вход, м ³ /час	5949	8924	11898	6195	9293	12390	6443	9664	12886	
W99	60/40	22,9	17,0	12,9	26,8	21,6	18,0	30,5	26,0	22,8
W99	80/60	44,3	39,0	35,2	47,3	42,4	39,0	50,2	45,8	42,7
W99	90/70	51,8	46,0	41,8	54,8	49,5	45,7	57,8	52,9	49,4
W99	95/70	53,9	47,8	43,5	56,9	51,3	47,3	59,8	54,7	51,1
W99	110/70	59,9	53,1	48,4	62,9	56,7	52,2	65,8	60,0	56,0
W99	130/70	67,7	60,1	54,7	70,7	63,6	58,6	73,5	66,9	62,3

Мощность водяного охладителя, кВт

Водяной охладитель	Твх/Твых теплоносителя, °C	При температуре и относительной влажности воздуха на входе:								
		25°C и 50%		30°C и 50%			35°C и 45%			
L вход, м ³ /час	290	725	1160	290	725	1160	290	725	1160	
C42	7/12	1,5	3,1	4,3	2,6	5,3	7,7	3,4	7,2	10,4
C42	9/14	1,1	2,2	3,0	2,2	4,5	6,4	3,1	6,4	9,2
L вход, м ³ /час	453	1133	1813	453	1133	1813	453	1133	1813	
C52	7/12	2,4	5,0	7,1	4,1	8,6	12,4	5,4	11,5	16,7
C52	9/14	1,8	3,6	5,1	3,5	7,3	10,4	4,9	10,2	14,8
L вход, м ³ /час	761	1903	3045	761	1903	3045	761	1903	3045	
C63	7/12	4,2	8,6	12,3	7,0	14,7	21,2	9,3	19,6	28,5
C63	9/14	3,2	6,3	9,0	6,0	12,5	18,0	8,3	17,5	25,3
L вход, м ³ /час	1450	3625	5800	1450	3625	5800	1450	3625	5800	
C85	7/12	8,3	17,2	24,6	13,6	28,7	41,6	17,9	38,1	55,4
C85	9/14	6,3	12,8	18,2	11,7	24,6	35,5	16,0	34,1	49,4
L вход, м ³ /час	2320	5800	9280	2320	5800	9280	2320	5800	9280	
C88	7/12	13,4	27,7	39,7	21,9	46,2	67,0	28,7	61,2	89,1
C88	9/14	10,2	20,7	29,5	18,9	39,6	57,2	25,8	54,8	79,5
L вход, м ³ /час	3625	9063	14500	3625	9063	14500	3625	9063	14500	
C99	7/12	21,3	44,3	63,8	34,6	73,3	106,0	45,2	96,8	141,0
C99	9/14	16,3	33,4	47,7	29,9	63,1	91,2	40,7	86,7	126,0

Мощность фреонового охладителя, кВт (при температуре кипения хладагента +7°C)

Фреоновый охладитель	Хладагент	при температуре и относительной влажности воздуха на входе:								
		25°C и 50%			30°C и 50%			35°C и 45%		
L вход, м ³ /час		290	725	1160	290	725	1160	290	725	1160
F42	R407C	1,4	2,7	3,8	2,1	4,2	5,9	2,7	5,4	7,7
F42	R410A	1,4	2,8	4,0	2,1	4,3	6,0	2,7	5,5	7,8
L вход, м ³ /час		453	1133	1813	453	1133	1813	453	1133	1813
F52	R407C	2,1	4,1	5,8	3,2	6,4	9,1	4,1	8,4	11,8
F52	R410A	2,1	4,3	6,0	3,3	6,6	9,3	4,2	8,5	12,1
L вход, м ³ /час		761	1903	3045	761	1903	3045	761	1903	3045
F63	R407C	3,5	7,0	9,9	5,4	10,8	15,3	7,0	14,1	20,0
F63	R410A	3,6	7,2	10,2	5,5	11,1	15,7	7,1	14,4	20,4
L вход, м ³ /час		1450	3625	5800	1450	3625	5800	1450	3625	5800
F85	R407C	6,8	13,5	19,1	10,4	20,8	29,5	13,4	27,0	38,4
F85	R410A	6,9	13,9	19,7	10,5	21,2	30,1	13,6	27,5	39,1
L вход, м ³ /час		2320	5800	9280	2320	5800	9280	2320	5800	9280
F88	R407C	10,8	21,6	30,5	16,6	33,3	47,1	21,5	43,3	61,4
F88	R410A	11,1	22,3	31,5	16,9	34,0	48,2	21,8	44,0	62,5
L вход, м ³ /час		3625	9063	14500	3625	9063	14500	3625	9063	14500
F99	R407C	17,1	34,1	48,2	26,0	52,4	74,2	33,7	68,0	96,5
F99	R410A	17,5	35,0	49,6	26,5	53,4	75,7	34,1	69,0	98,1

Охлаждение воздуха и совместимые ККБ

Вентиляционные установки с охладителем могут охлаждать воздух до заданной пользователем температуры (при достаточной мощности охладителя). Для управления водяным охладителем система автоматики формирует сигнал 0-10В, управляющий клапаном смесительного узла охладителя (смесительный узел охладителя не входит в базовую комплектацию).

Для управления фреоновым охладителем система автоматики может формировать **один** из двух видов сигналов (при заказе необходимо указывать нужный тип сигнала):

- Сигнал 0-10В для управления инверторными ККБ 0-10В.
- Выход «Сухие контакты» (дискретный сигнал вкл./выкл) для управления ККБ типа старт/стоп.

Совместимые ККБ для вентустановок с фреоновым охладителем:

- **Mitsubishi Electric**, серия Mr.Slim холодопроизводительностью до 28 кВт, PAC-IF011B-E (новая серия PAC-IF012B-E) – контроллер, PAR-31MAA – пульт (для удобства наблюдения за ККБ, не обязателен).
 - Наружные блоки с автоматическим выбором частоты вращения компрессора:
PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-RP200/250, PUHZ-P, SUZ-KA
 - Наружные блоки с внешним управлением частотой вращения компрессора:
PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-RP200/250
- **Mitsubishi Electric**, серия City Multi G5 холодопроизводительностью до 56 кВт, PAC-AH125M-J – контроллер для типоразмеров испарителя 100/125, PAC-AH140M-J – контроллер для типоразмера испарителя 140, PAC-AH250M-J – контроллер для типоразмеров испарителя 200/250, PAC-AH500M-J – контроллер для типоразмеров испарителя 400/500 (кроме серий PURY и PQRY), PAR-31MAA – пульт (для удобства наблюдения за работой ККБ, не обязателен), MAC-333IF-E – интерфейс для подключения в сеть M-NET (при необходимости). Наружные блоки:
 - PUHY-P250, 300, 350, 400, 450, 500YGM-A; PUHY-P*Y(S)HM-A, PUHY-P*Y(S)JM-A,
 - PUHY-EP*Y(S)HM-A, PUHY-EP*Y(S)JM-A, PUHY-HP*Y(S)HM-A, PUHY-RP*Y(S)JM-A,
 - PQHY-P*Y(S)HM-A, PURY-P*Y(S)HM-A, PURY-P*Y(S)JM-A,
 - PURY-EP*Y(S)HM-A, PURY-EP*Y(S)JM-A, PURY-RP*Y(S)JM-A, PQRY-P*Y(S)HM-A
- **Daikin RYN*L**, наружный блок с управлением Вкл./Выкл («сухие контакты»)
- **Daikin ERQ*A**, холодопроизводительностью до 28 кВт, EKEQDCB (дополнительно пульт BRC1D52, адаптер KRP4A51 (KRP4A53), датчик KRCS01-1) / EKEQFCB – блок управления, EKEJV* – блок расширительного клапана.
- **Carrier, Lennox, MDV, Lessar** – любые одноконтурные ККБ с обвязкой и управлением вкл./выкл.